


Lietošanas instrukcija

YPO6sērijas

pārvietojamais gaisa kondicionētājs

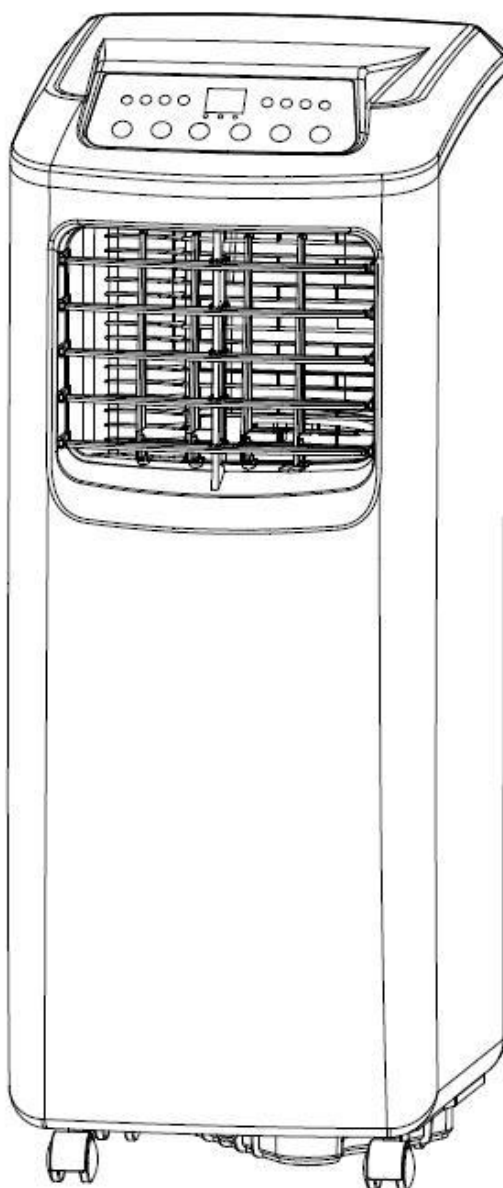

Saturs

Svarīga drošības informācija.....	3
Funkciju apraksts.....	5
Raksturojums un detaļas.....	5
Uzstādīšana.....	6
Vadības paneļa iestatījumi.....	9
Ūdens izliešanas metodes.....	11
Uzturēšana un apkope.....	12
Apiešanās ar ierīci	14
Uzglabāšana sezonai beidzoties.....	14
Problēmu risināšana	15
Pielikums.....	16

Paldies, ka esat izvēlējies šo augstās kvalitātes gaisa kondicionētāju. Lūdzu, saglabājiēt lietošanas instrukciju, un pirms iekārtas iedarbināšanas, rūpīgi izlasiet to!

Svarīga drošības informācija

Svarīga drošības informācija:

- Šis gaisa kondicionētājs ir piemērots lietošanai tikai iekštelpās.
- Darbības diapazons: šo ierīci jāpievieno **220-240V / 50Hz** strāvas avotam.
- Gaisa kondicionētājs jāuzstāda saskaņā ar vietējās energoapgādes sistēmas prasībām, lai nodrošinātu pienācīgu zemējumu. Ja jums rodas jautājumi par elektrības pievadi, izmantojiet lietošanas instrukciju vai vajadzības gadījumā lūdziet padomu profesionālam elektriķim.
- Ierīce jānovieto uz līdzenas virsmas sausā vietā, un tai jāatrodas vismaz 50 cm attālumā no apkārtējiem priekšmetiem vai sienām.
- Kad gaisa kondicionētājs ir uzstādīts, pārbaudiet, vai strāvas vads un kontaktdakša ir labā stāvoklī un precīzi ievietots kontaktligzdā. Vads vienmēr jānovieto tā, lai aiz tā nevarētu aizķerties un tādējādi izraut kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Gaisa kondicionētāja gaisa ievadā/ izvadā neievietojiet nekādus priekšmetus. Nodrošiniet, lai gaisa kondicionētāja gaisa ievads/ izvads netiktu nobloķēts.
- Ja iekārtas darbībai tiek ierīkota ūdens noplūdes caurule, pārbaudiet, vai caurules savienojums ir labā tehniskā stāvoklī un caurule nav salocīta.
- Regulējot horizontālo/vertikālogaisa izplūdes režģi, nedaudz pagrieziet to ar roku, lai nesabojātu.
- Pārvietojot gaisa kondicionētāju, turiet to vertikālā stāvoklī.
- Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties degviela, uzliesmojošas gāzes, krāsns vai citi karstuma avoti.
- Gaisa kondicionētāju nedrīkst izjaukt, pārveidot un uzlabot, jo tā rezultātā ierīce var nedarboties, un iespējams, ka tiek nodarīti bojājumi īpašumam vai miesas bojājumi cilvēkiem. Gadījumā, ja ierīce nedarbojas, tās remontu jāveic ražotājam vai profesionāliem speciālistiem, lai izvairītos no jebkāda veida apdraudējuma.
- Gaisa kondicionētājs nav paredzēts uzstādīšanai un darbināšanai vannas istabā vai citā mitrā vidē.
- Neļaujiet ar ierīci rotaļāties bērniem. Kad ierīce darbojas, nodrošiniet, lai tai nepieklūst bērni un cilvēki ar invaliditāti.
- Neizslēdziet ierīci, izraujot strāvas vadu no strāvas avota.

- Nenovietojiet uz ierīces priekšmetus, piemēram, krūzes, lai gaisa kondicionētājā neiepilētu ūdens vai cits šķidrums.
- Gaisa kondicionētāja tuvumā neizmantojiet aerosolus aizsardzībai pret kaitēkļiem vai citas uzliesmojošas vielas.
- Netīriet un nemazgājiet gaisa kondicionētāju ar ķīmiskām šķīstošām vielām, piemēram, benzīnu vai alkoholu, utt. Pirms gaisa kondicionētāja tīrīšanas tas noteikti jāatvieno no strāvas padeves avota, un tad to var noslaucīt ar mīkstu mitru auduma gabalu; ja kondicionētājs ir patiešām ļoti netīrs, tīrīšanai izmantojiet neitrālu tīrīšanas līdzekli.

Ieteikums:

Nedarbiniet ierīci dzesēšanas režīmā, ja apkārtējās vides temperatūra pārsniedz 35°C un nedarbiniet to sildīšanas režīmā, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 5°C.

Funkciju apraksts

Šīs sērijas gaisa kondicionētāji ir pieejami dažādos izmēros un gan kā tikai dzesējoši, gan dzesējoši un sildoši gaisa kondicionētāji. Tikai dzesējošajiem modeļiem ir dzesēšanas, žāvēšanas, gaisa pūšanas un miera stāvokļa funkcijas; dzesējošajiem un sildošajiem modeļiem ir dzesēšanas, žāvēšanas, gaisa pūšanas un sildīšanas funkcijas. Ventilatora griešanās ātrumu var regulēt no liela līdz mazam ātrumam, temperatūru iespējams iestatīt no 17 līdz 30°C, un pieejamas arī dažādas aizsardzības funkcijas, piemēram, (24h) regulētais ON/OFF iestatījums.

Raksturojums un detaļas

1. Raksturojums

Pilnīgi jauns izskats, kompakta struktūra ar pludlīnijas formu.

Ierīce izskatās skaista un eleganta; vadības pultī var novietot pa kreisi no roktura ierīces aizmugurē, un tālvadības pultij ir lietotājam draudzīgs atmiņas dizains.

Strāvas vads un universālais spraudkontakts nodrošina ērtu lietošanu.


Ārtelpu savienojuma pozīcija ir izvietota augstu, lai būtu ērti to salikt un nodrošinātu vienmērīgu gaisa plūsmu pa siltuma izplūdes cauruli.


Regulējama ieslēgšanas/ izslēgšanas funkcija, unikāla ieslēgšanas/izslēgšanas mūzika.

Kompresora pārstartēšanas aizsardzības 3-minūšu aizkavējuma funkcija, dažādas citas aizsardzības funkcijas.

Siltuma izplūdes caurules dizains ar vienkāršu pieslēgšanu nodrošina ērtu ierīces uzstādīšanu.

2. Detaļas:

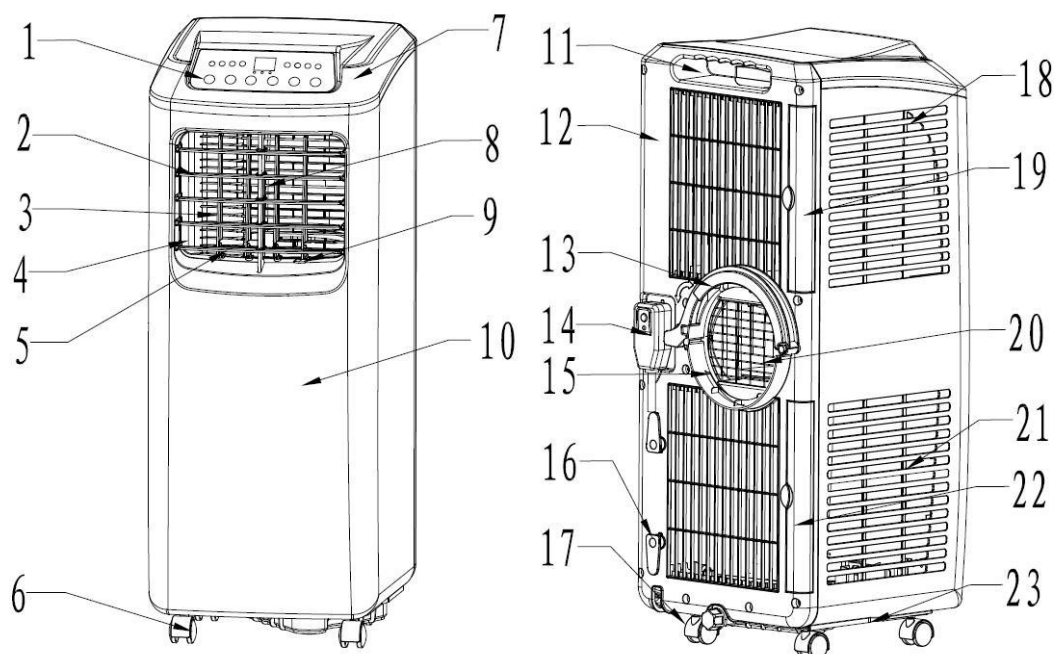

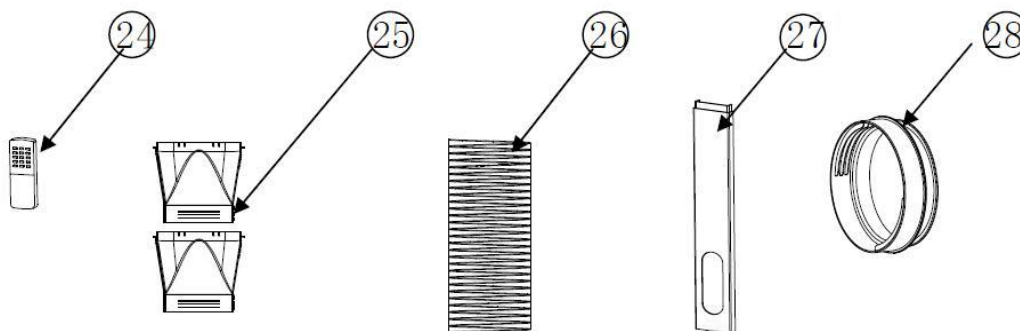

- | | |
|---|---|
| 1. Vadības pults | 15. Gaisa kanāla apakša |
| 2. Horizontālais ventilācijas režģis | 16. Vada uztīšanas vieta |
| 3. Vertikālais ventilācijas režģis | 17. Ūdens izliešanas vāciņš |
| 4. Gaisa izvades rāmis | 18. Iztvaikotāja filtra režģis |
| 5. Vertikālais ventilācijas režģi savienošais rokturis | 19. Iztvaikotāja filtra rāmis |
| 6. Ritenītis | 20. izstarošanas smalkais režģis |
| 7. Augšējais vāks | 21. Kondensatora filtrarežģis |
| 8. Horizontālais ventilācijas režģi savienošais Rokturis | 22. Kondensatora filtra rāmis |
| 9. Galvenais vertikālais ventilācijas režģis | 23. Pamata plātne |
| 10. Korpusa priekšējā daļa | 24. Tālvadības pults |
| 11. Rokturis (labajā pusē: vieta tālvadības pults novietošanai) | 25. Riņķveida savienotājs |
| 12. Korpusa aizmugurējā daļa | 26. Siltuma izplūdes caurule |
| 13. Siltuma izplūdes caurules aizdares C-veida skava | 27. Siltuma izplūdes caurules īsais savienotājs |
| 14. Strāvas vads | 28. Loga noslēdzošās plāksnes savienojums |


Uzstādīšana un regulēšana

1. Uzstādīšana


Brīdinājums: pirms pirmās iedarbināšanas reizes šim pārvietojamajam gaisa kondicionētājam vismaz 2 stundas jāatrodas vertikālā pozīcijā!!!

Šo gaisa kondicionētāju var ērti pārvietot pa iekštelpām. Pārvietošanas laikā turiet to vertikāli. Gaisa kondicionētājs ir jānovieto uz līdzenas virsmas uz grīdas. Neuzstādiet gaisa kondicionētāju vannas istabā vai citā mitrā vidē.

1.1 .Siltuma izplūdes caurules C-veida skavas un iekārtas uzstādīšana

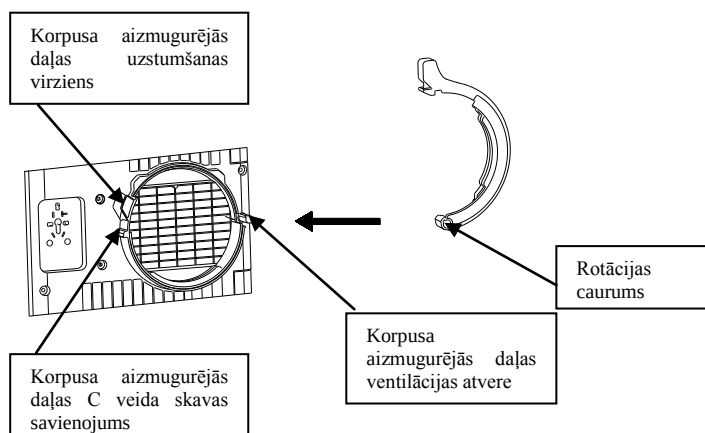

1. attēls

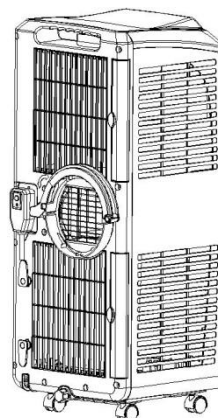

2. attēls

- 1) Izņemiet C veida skavu no siltuma izplūdes caurules un noņemiet plastmasas maisiņu.
- 2) Uzlieciet rotācijas caurumuventilācijas atveres malāparedzētajā vietā un uzstumiet skavu uz korpusa aizmugurējās daļas atbilstoši aizdares savienojuma virzienam (kā parādīts 1. attēlā).

Piezīme: 1. Kad ventilācijas atveres gala aizdares savienojums parādās ārā no savienojuma vietas, siltuma izplūdes caurules aizdare ir ieslīdējusi tai paredzētajā vietā.

- 3) Siltuma izplūdes caurules C-veida skavu, kas ir ieslīdējusi tai paredzētajā vietā, pagrieziet pretēji pulksteņa rādītāju griešanās virzienam, lai veiksmīgi izvirzītu korpusa aizmugurējās daļas C veida skavas aizdares savienojumu cauri virzošajai detaļai aizmugurējā korpusā (kā parādīts 2. attēlā).

Piezīme: 1. Negrieziet siltuma izplūdes caurules C veida skavu, ja tā nav ieslīdējusi savā vietā, jo tas var sabojāt ventilācijas atveri un siltuma izplūdes caurules C veida skavu.


1.2 Siltuma izplūdes caurules aprīkojuma un ierīces uzstādīšana

- 1) izpletiet siltuma izplūdes cauruli vairākos piegājienos;
- 2) Turiet siltuma izplūdes caurules C veida skavas rokturi ar kreiso roku un siltuma izplūdes caurules īso savienotāju ar labo roku; ievietojiet siltuma izplūdes caurules vienu galu gaisa kanāla apakšas savienojumā, spiediet siltuma izplūdes caurules aizdares C veida skavu ar kreiso roku tā, lai skava ar klikšķi ielec savienojumā aizmugurējā vākā (kā parādīts 3. attēlā).


Piezīme: 1. Siltuma izplūdes caurules galam jāsasniedz pirmā grope gaisa kanāla apakšā (kā parādīts 4. attēlā).

2. Siltuma izplūdes caurule dažas reizes jāiegriež gaisa kanāla iekšpusē, līdz tā noklikšķ.

3. C veida skavai, kas aptver siltuma izplūdes cauruli, ir stingri jāsavieno aizmugurējais korpusss un siltuma izplūdes caurule.

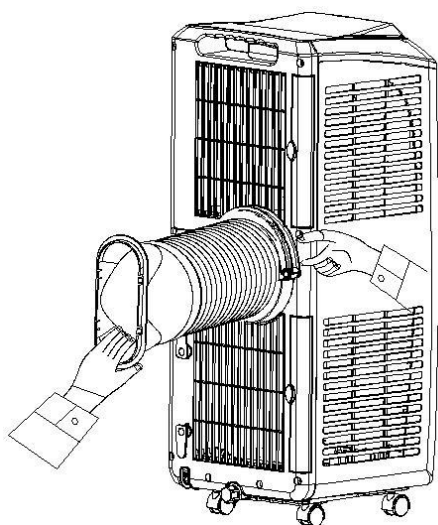

3. attēls

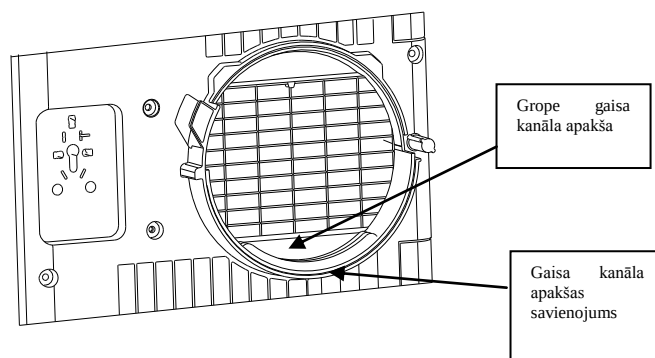

4. attēls

- 3) Turiet ierīci ar vienu roku un siltuma izvades caurules īso savienotāju ar otru roku; ja pie uzstādīšanas ir divi cilvēki, viens no tiem tur ierīci, bet otrs uzmanīgi velk siltuma izplūdes cauruli, lai pagarinātu to.


Piezīme: 1. Neatdaliet siltuma izplūdes caurules aprīkojumu no ierīces.

2. Negāziet ierīci, kad velciet siltuma izplūdes cauruli.


1.3 Loga noslēdzošās plāksnes komplekta uzstādīšana

- 1) Nedaudz atveriet logu un uzstādiet loga noslēdzošās plāksnes komplektu logā vertikāli vai horizontāli (kā parādīts 5. un 6. attēlā).
- 2) Velciet katru loga noslēdzošās plāksnes komplekta daļu uz savu pusi, noregulējiet attālumu tā, lai abi plāksnes gali saskaras ar loga rāmi, un nostipriniet abas daļas ar

vara skrūvēm.

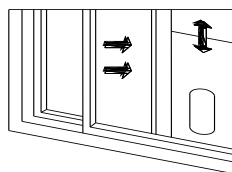


5. attēls

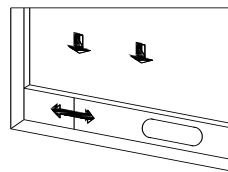

6. attēls

1.4 Iekārtas uzstādīšana

- 1) Novietojiet ierīci ar uzstādītu siltuma izplūdes caurules aprīkojumu pie loga un atstājiet vismaz 50 cm starp ierīci un sienām vai citiem priekšmetiem (Skat. 7. attēlu).

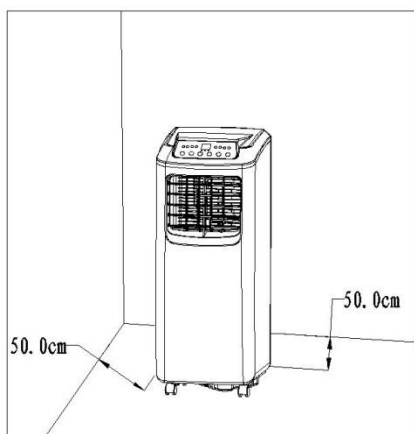


7. attēls


- 2) Iespiediet siltuma izplūdes caurules īsā savienojuma plakano galu loga noslēdzošās plāksnes ovātajā caurumā (kā parādīts 8. un 9. attēlā).

Piezīme: 1. Siltuma izplūdes caurules īsā savienotāja plakana gals ir jāievieto vietā, līdz atskan klikšķis.

2. Siltuma izplūdes caurule nedrīkst būt pārlocīta un tās saliekums nedrīkst pārsniegt 45°, kā arī tai jābūt pienācīgi ventilētai.

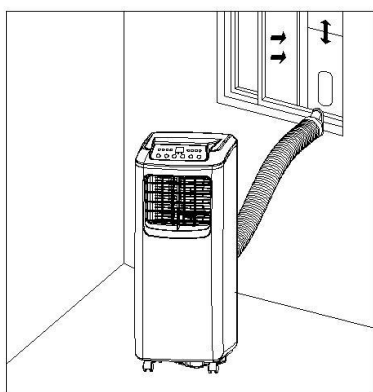

8. attēls

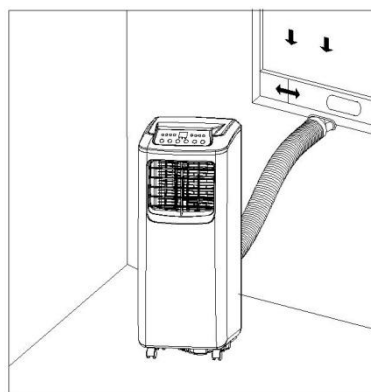

9. attēls


Svarīgi:

Izplūdes caurule ir 280mm-1500mm gara. Šo garumu nosaka gaisa kondicionētājaspecifikācija. Neizmantojiet pagarinātu cauruli un nenomainiet to ar citām atšķirīgām caurulēm, jo tas var ietekmēt gaisa kondicionētāja darbību. Izplūdei jābūt netraucētai, jo, ja tā ir traucēta, gaisa kondicionētājsvar pārkarst.

Vadības paneļa iestatījumi

Viens. Vadības paneļa darbības instrukcija

1. Izvēlieties darbības saskarni atkarībā no modeļa un pieejamajām funkcijām. Darbības saskarnes ir šādas:

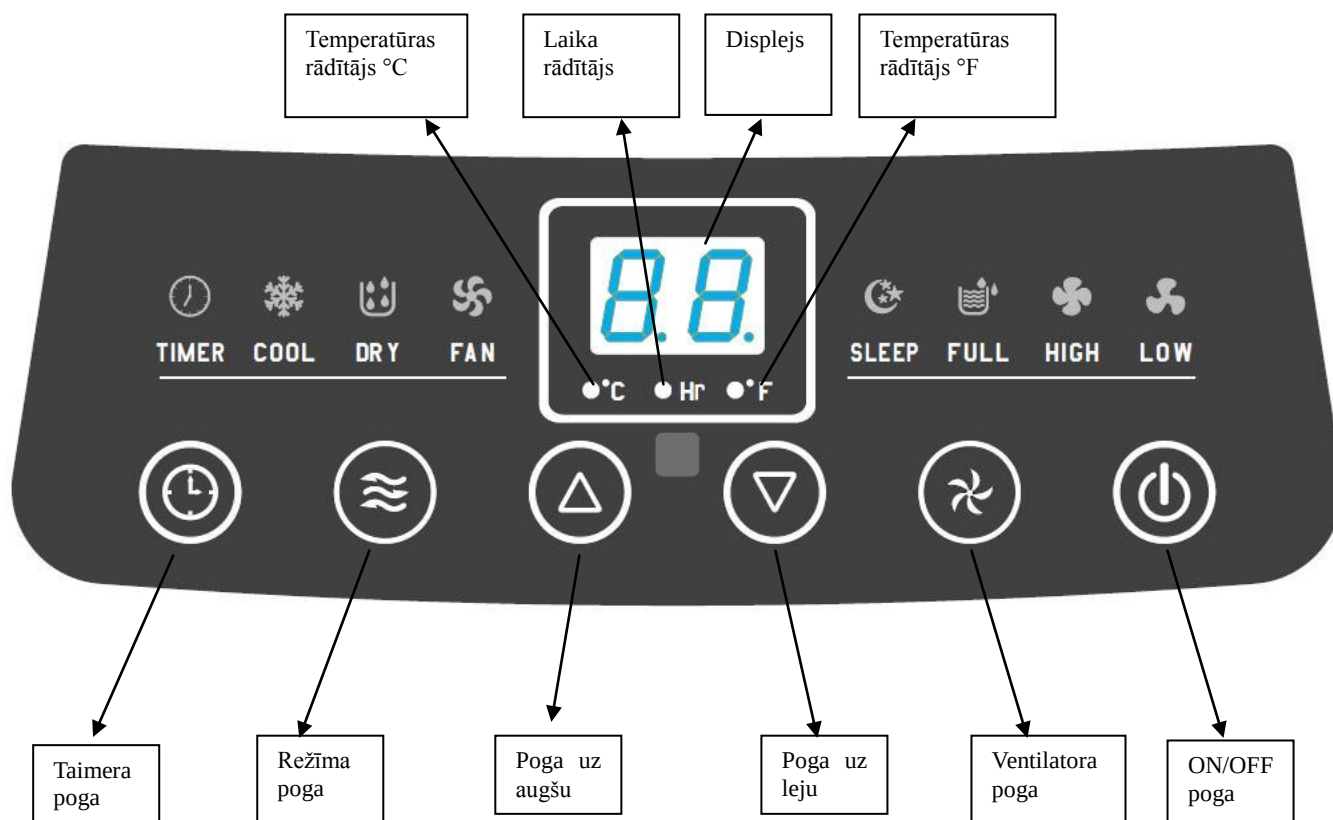

Funkciju iestatījums

Šim pārvietojamajam gaisa kondicionētājam ir trīs funkcijas: dzesēšana, žāvēšana un ventilators. Ventilatoram ir divi ātrumi: liels griešanās ātrums un mazs ātrums, iestatāmā temperatūra no 17-30°C (62-86°F), 24 stundu taimeris, sensors un ūdens līmeņa aizsardzības funkcija.

Pogas: Uz vadības paneļa ir sešas pogas: POWER [ieslēgšana/ izslēgšana], Mode [režīms], Fan Speed [ventilatora ātrums], Timer [taimeris], pogas uz augšu un uz leju.

- a) **POWER poga:** Šo pogu nospiež, lai iedarbinātu ierīci, un atkārtoti nospiež, lai ierīci izslēgtu.
- b) **Režīma poga:** izmanto, lai iestatītu dzesēšanas (Cool), žāvēšanas (Dry) un ventilatora (Fan) režīmu, kad ierīce ir ieslēgta vai ieslēgts taimeris atlikta darbības sākšanai.
- c) **Ventilatora ātrums:** nospiežot šo pogu, ventilatora griešanās ātrums mainās pārmaiņus: lēni-ātri-lēni-ātri, bet tas nav pieejams žāvēšanas režīmā.
- d) **Taimera poga:** ar šo pogu var atiestatīt taimera funkciju ierīcei, kad tā darbojas. Iestatot laiku, izgaismosies laika rādītāja indikators. Ar šo pogu var regulēt laiku, kamēr ir izgaismots laika rādītāja indikators; pēc brīža tas pārslēdzas un rāda istabas temperatūru Off režīmā. Ar šo pogu var arī ieslēgt taimera funkciju, kā norādīts iepriekš.

Ja tiek ieslēgts vai izslēgts taimeris, deg taimera indikators.

- e) **„Uz augšu”/ „uz leju” pogas:** Spiediet šīs divas pogas, lai iestatītu vēlamo istabas temperatūru (spiediet pogu uz augšu, lai palielinātu temperatūru par 1°C vai 1°F, un

spiediet pogu uz leju, lai to samazinātu par 1°C vai 1°F), ar šo pogu arī iespējams iestatīt laiku taimerim, un nomainīt no °C uz °F displeju, nospiežot abas pogas vienlaikus.

*ja lietotājs vēlas, lai temperatūra tiktu rādīta °C, varat izmantot pogu uz tālvadības pults vai nospiešot pogu uz augšu un uz leju vienlaikus.

2. Darbināšana:

1. dzesējošajiem modeļiem:

$T_a \geq T_s + 1^\circ\text{C}$ (1°F) -sākas dzesēšana .

$T_a \leq T_s - 1^\circ\text{C}$ (1°F) -kompresors apstājas un turpina strādāt tikai ventilatora motors iestatītajā ventilatora ātrumā.

T_a : apkārtējās telpas temperatūra

T_s : iestatīšanas temperatūra

Šajā režīmā, nospiežot taimera un uz leju pogu, var iestatīt miera stāvokļa funkciju. Ja ir ieslēgta miera stāvokļa funkcija, pēc divu stundu darbošanās iestatītā temperatūra automātiski palielinās par 1°C (1°F). Pēc tam, kad ierīce šādi darbojusies vēl divas stundas, iestatītā temperatūra atkal palielināsies par 1°C (1°F). Pēc tam iestatītā temperatūra vairs nemainīsies un ventilators tiks pārslēgts uz lēnās griešanās režīmu.

2. Žāvēšanas režīmā, ja apkārtējās vides temperatūra $\geq 17^\circ\text{C}$ (62°F), ieslēdzas kompresors. Ierīces darbība ir šāda: kad apkārtējās vides temperatūra $\leq 15^\circ\text{C}$ (59°F), kompresors izslēdzas. Kad apkārtējās vides temperatūra paaugstinās $\geq 17^\circ\text{C}$ (62°F), kompresors atkal iedarbojas. Kompresora ieslēgšanās/ izslēgšanās notiek, ievērojot 3-minūšu aizsardzības laiku.

3. ventilatora režīmā ventilators darbojas gan ar lielu, gan mazu griešanās ātrumu. Temperatūras iestatīšana ir vienkārša, ierīce vienkārši rāda apkārtējās vides temperatūru robežās no 10-35°C/50-95°F.

3. Taimera iestatīšana:

- iedarbinot ierīci, nospiediet taimera pogu, lai ievadītu ierīces izslēgšanās laiku. Izslēdzot ierīci, nospiediet šo pogu, lai ievadītu ierīces ieslēgšanās laiku. Ja taimeris ir uzstādīts, taimera indikators būs izgaismots.
- nospiediet taimera pogu, lai izvēlētos taimera funkciju (konkrētu ieslēgšanās/ izslēgšanās laiku). Izmantojot 'uz augšu' un 'uz leju' pogas, iestatiet laiku. Laiks pārslēdzas secīgi 1 – 2 – 3 – 24 – 0 – 1 vai 24 – 23 – 22 – 1 – 0 – 24 stundām. Regulēšanas laiks ir relatīvais laiks.
- ja ir iestatīts ieslēgšanās laiks, un sasniegts iestatītais laiks, ierīce ieslēdzas. Taimera indikators izdziest un tiek rādīta apkārtējās telpas gaisa temperatūra.
- ja ir iestatīts izslēgšanās laiks, un sasniegts iestatītais laiks, ierīce izslēdzas. Taimera indikators izdziest un tiek rādīta apkārtējās telpas gaisa temperatūra.
- darbojas tikai pēdējā iestatītā taimera funkcija un tā darbojas vienreiz.
- ON/OFF (ieslēgšana/izslēgšana) ar pogu vai tālvadības pulti izdzēsīs visus laika iestatījumus.
- ja ir uzlikts taimeris, nospiežot taimera pogu vienreiz, iespējams redzēt atlikušo laiku līdz darbības sākšanai/ beigšanai. Ja taimera pogu nospiež divreiz 5 sekunžu laikā, taimera iestatījumi tiek atcelti.
- Pogas „uz augšu” un „uz leju” var izmantot, lai mainītu iestatīto temperatūras vērtību.

Divi. Tālvadības pults izmantošanas instrukcijas

Šīs vienkāršās tālvadības pults pogu nozīme ir šāda:

- Ieslēgšanas poga: nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu/ izslēgtu ierīci.
- Taimerapoga: kad ierīce izslēgta, nospiediet šo pogu, lai iestatītu laiku, kurā ierīcei jāieslēdzas; ja ierīce darbojas, nospiediet šo pogu, lai iestatītu laiku, kad tai

izslēgties.

3. Liela ātruma poga: nospiediet šo pogu, lai ierīce darbotos, izmantojot lielu ventilatora griešanās ātrumu (izņemot žāvēšanas un miera stāvokļa režīmu).
4. Maza ātruma poga: nospiediet šo pogu, lai ierīce darbotos, izmantojot mazu ventilatora griešanās ātrumu.
5. Poga „uz augšu”: nospiediet šo pogu, lai palielinātu temperatūru un laiku.
6. Poga „uz leju”: nospiediet šo pogu, lai samazinātu temperatūru un laiku.
7. °C — °F poga: nospiediet šo pogu, lai pārslēgtu starp temperatūras rādījumu grādos pēc Celsija un grādos pēc Fārenheita.
8. Dzesēšanaspoga: nospiediet šo pogu, lai iestatītu ierīci darbam dzesēšanas režīmā.
9. Ventilatorapoga: nospiediet šo pogu, lai iestatītu ierīci darbam gaisa padeves režīmā.
10. Žāvēšanas poga: nospiediet šo pogu, lai iestatītu ierīci darbam žāvēšanas režīmā.
11. Miera stāvokļa režīms: nospiediet šo pogu, lai iestatītu ierīci darbam miera stāvokļa režīmā.

Trīs. Vairākas aizsardzības funkcijas:

1. Pret-aizsalšanas aizsardzības funkcija:

Veicot dzesēšanu, kad kompresori nepārtraukti darbojas ilgāk par 10 minūtēm, ja cauruļu temperatūra T_p ir vienāda ar 2°C vai zemāka par to ilgāk nekā 20 sekundes, kompresors un ūdens izsmidzināšanas motors izslēdzas, citas slodzes darbojas un LED rāda E4, - ierīcē ieslēdzas pret-aizsalšanas funkcija un pogas ir neaktīvas (izņemot izslēgšanas (OFF) pogu). Kad cauruļu temperatūra paaugstinās un sasniedz vai pārsniedz 8°C , aizsardzība tiek atslēgta, atjaunots sākotnējais darbības režīms un ierīcei ieslēdzas 3-minūšu aizkavējuma aizsardzība kompresoram.

2. Maksimālā ūdens līmeņa nepārsniegšanas funkcija:

Kad ūdens tam paredzētajā traukā pārsniedz maksimālo atzīmi, ierīcei automātiski ieslēdzas pilnas ūdens tvertnes indikators. Kad indikators ir ieslēdzies, jums jāiztukšo kondensāts, citādi pēc tam, kad būs atskanējuši 5 pīkstieni, ierīce izslēgsies (stīkāku informāciju par ūdens izliešanu skatīt sadaļā „Ūdens izliešana”). Ja ierīce nav izslēgta manuāli, tā automātiski ieslēgsies atpakaļ iepriekšējā darbības režīmā tiklīdz ūdens būs pilnībā izliets. Otrs variants no jauna iedarbināt ierīci, ir to ieslēgt.

3. Aizkavējuma aizsardzības funkcija kompresoram

Šī ierīce piedāvā pārstartēšanas aizsardzību kompresoram. Kad kompresors tiek iedarbināts pirmo reizi, tas iedarbojas uzreiz, bet pārējā laikā pēc kompresora izslēgšanas to iedarbinot no jauna, ikreiz ir 3 minūšu iedarbināšanas aizkavējums.

Ūdens izliešanas metodes

1. Manuāla izliešana: (skat. 10. attēlu)

- 1) kad ierīce izslēdzas, jo ūdens līmenis sasniedzis augšējo atzīmi, izslēdziet to un atvienojiet no strāvas padeves avota.

Piezīme: ierīci pārvietojiet uzmanīgi, lai nepieļautu ūdens izšļakstēšanu no ūdens tvertnes ierīces apakšā.

- 2) novietojiet trauku, kurā izliet ūdeni, pie ūdens izplūdes atveres ierīces aizmugurē.
- 3) noskrūvējiet ūdens izliešanas vāciņu, izņemiet korķi un ūdens pats plūdis traukā.

Piezīme: 1. Nepazaudējiet ūdens iztecēšanas vāciņu un korķi!


2. Veicot ūdens izliešanu, nedaudz pagāziet ierīci uz aizmuguri.

3. Ja trauks, kurā paredzēts noliekt ūdeni, ir pilns, pirms no ierīces izliets viss ūdens, ielieciet atpakaļ korķi, lai novērstu ūdens iztecēšanu uz grīdas vai paklāja.

- 4) Kad ūdens ir pilnībā izliets, ielieciet atpakaļ korķi un cieši uzskrūvējiet ūdens

izliešanas vāciņu.

Piezīme: 1. Ierīci drīkst ieslēgt tikai tad, kad korķis un vāciņš ir tiem paredzētajās vietās, citādi kondensāts plūdis uz grīdas vai uz paklāja.

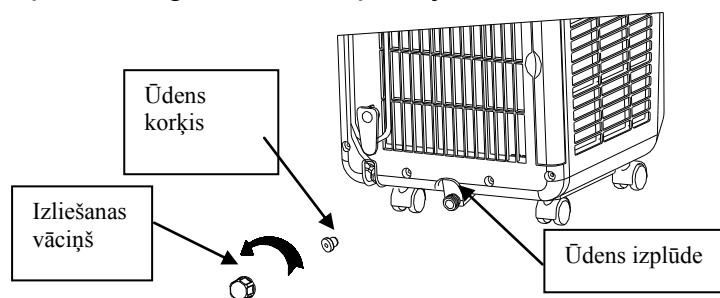

10. attēls

2. Nepārtraukta ūdens notecināšana:

- 1) Noskrūvējiet ūdens izliešanas vāciņu ar bultīņu norādītajā virzienā un izņemiet ūdens korķi (11. attēls)
- 2) Ievietojiet OD 13mm PVC drenāžas cauruli ar 8mm-10mm diametru ūdens izplūdes vietā (12. attēls)
- 3) Savienojiet drenāžas cauruli ar kanalizāciju vai novadiet to ārā.


Piezīme: 1. Drenāžas caurule jāuzstāda, kad pamata plātnē nav ūdens;

2. Ja iespējams, nepārtraukto ūdens notecināšanu nevajadzētu izmantot, ja ierīce tiek darbināta dzesēšanas režīmā — lai nodrošinātu pietiekamu ūdens daudzumu kondensatora darbībai un ierīces dzesēšanas jaudai;


3. darbinot ierīci sildīšanas režīmā, izmantojiet nepārtraukto ūdens notecināšanu, citādi brīdī, kad ūdens tvertne būs pilna, ierīce izslēgsies;

4. Drenāžas caurule jānovieto nepieejamā vietā augstumā, kas neatrodas virs ūdens izplūdes vietas un caurule nedrīkst būt salocīta;

5. Ja izmantojat nepārtraukto ūdens notecināšanu, novietojiet drošā vietā korķi un izliešanas vāciņu

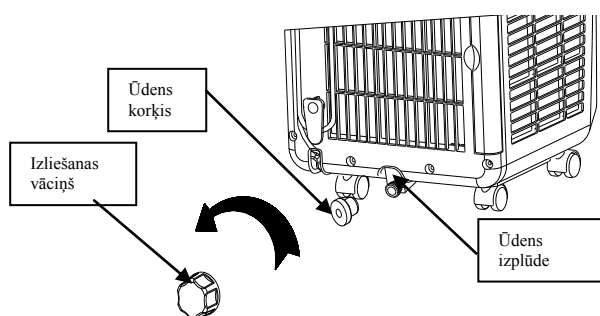

11. attēls

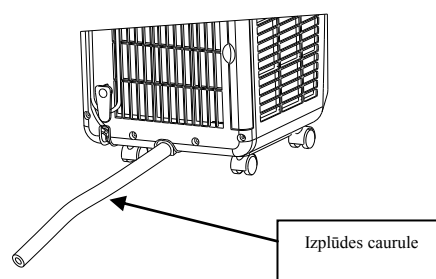

12. attēls

Uzturēšana un apkope

Pirms ierīces apkopes vai remontdarbu veikšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas avota.

1. Virsmas tīrīšana

Tīriet ierīces virsmu ar mitru mīkstu auduma gabalu. Nelietojiet ķīmiskus šķīdinātājus, piemēram, alkoholu vai benzīnu, jo tā var sabojāt gaisa kondicionētāja virsmu un pat visu ierīci.


2. Filtra rāmja un filtra režģa tīrīšana

Filtra režģis ir jātīra vienu reizi divās nedēļās. Ja filtra rāmis un filtra režģis pieput, gaisa kondicionētāja darbība pasliktinās.


2.1. Filtra rāmja un filtra režģa tīrīšana

- 1) Satveriet iztvaikotāja filtra rāmi un kondensatora filtra rāmi unuzmanīgi izņemiet rāmi ar bultiņu norādītajā virzienā (kā parādīts 13. attēlā).
- 2) Satveriet iztvaikotāja filtra režģi un kondensatora filtra režģi un uzmanīgi izņemiet režģi ar bultiņu norādītajā virzienā (kā parādīts 14. attēlā).

Piezīme:izņemot filtrarāmi vai filtrarežģi, spēks jāpieliek vienādi, lai filtra rāmi vai filtra režģi nesavērtu vai nesabojātu. Nesajauciet izņemšanas kārtību: vispirms jāizņem filtra rāmis un tad filtra režģis.

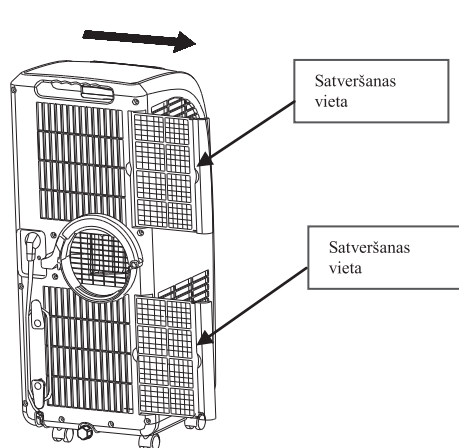


13. attēls

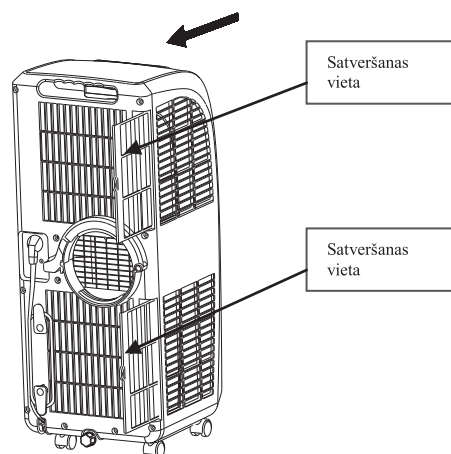

14. attēls

- 3) Ielieciet iztvaikotāja filtra rāmi, kondensatora filtra rāmi, iztvaikotāja filtrarežģi un kondensatora filtrarežģi siltā ūdenī (aptuveni 40°C), kam pievienots neitrāls tīrīšanas līdzeklis, un pēc tam žāvējiet ēnā (kā parādīts 15. attēlā).

Piezīme: 1. nesabojājiēt režģa audumu uz filtra rāmja un filtra režģa.

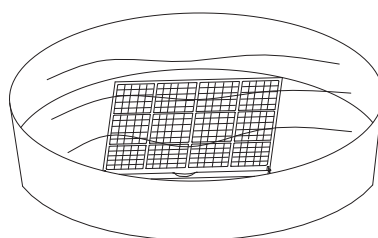

15. attēls

2.2. Filtra rāmja un filtra režģa uzstādīšana

Īpaša piezīme:vispirms jāuzstāda filtra režģis un tikai tad filtra rāmis.

- 1) Lai uzstādītu iztvaikotāja filtrarežģi un kondensatora filtrarežģi, virziet filtra režģa aizmuguri virzienā uz ligzdu un tad vienmērīgi iespiediet to ligzdā.

Piezīme: 1. Filtra režģis jāuzliek apgrieztā secībā tam, kā tas tika noņemts. Ja nav uzstādīts filtrarežģis, filtra rāmi uzstādīt nedrīkst.

2. Filtra režģis jāuzliek uzmanīgi, lai to nebojātu.


- 2) Lai uzstādītu iztvaikotāja filtra rāmi un kondensatora filtra rāmi, virziet filtra rāmja aizmuguri virzienā uz ligzdu un tad vienmērīgi iespiediet to ligzdā.

Piezīme: 1. Filtra rāmis jāuzliek apgrieztā secībā tam, kā tas tika noņemts. Pārbaudiet, vai pirms filtra rāmja uzstādīšanas esat uzlicis filtra režģi.

2. Filtra rāmis jāuzliek uzmanīgi, lai to nebojātu

3. Roktura un tālvadības pults uzglabāšanas vietas tīrīšana

- 1) Izņemiet tālvadības pulti no tās uzglabāšanai paredzētās vietas ar bultiņu norādītajā virzienā (kā parādīts 16. attēlā)

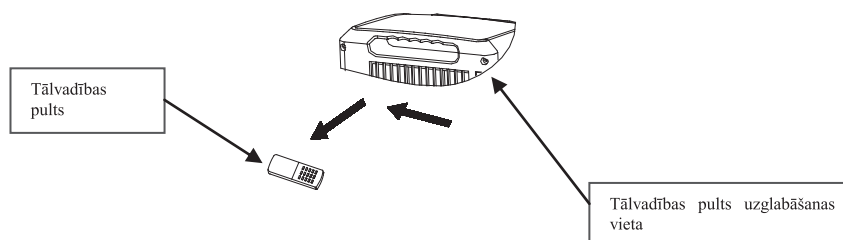

16. attēls

- 2) Notīriet ierīces rokturi un tālvadības pults uzglabāšanas vietu ar mitru mīkstu auduma gabalu.

Piezīme: auduma gabalam jābūt mitram, nevis slapjam, lai ierīcē neiekļūtu ūdens.

- 3) Ja tālvadības pulti jāievieto atpakaļ tai paredzētajā uzglabāšanas vietā, ievietojiet to atpakaļ pretēji kā izņēmat.

Apiešanās ar ierīci

1. Apiešanās ar ierīci un ierīces pārvietošana


- 1) Lai pārvietotu ierīci vai veiktu ar to kādas darbības, turiet ar vienu roku pie priekšējā vākā esošās gaisa izplūdes augšdaļas un aiz roktura aizmugurējās daļas augšpusē, un saglabājiet ierīcei horizontālu stāvokli (kā parādīts 17. attēlā).

Piezīme: 1. Neturiet horizontālo ventilācijas režģi ar roku.

2. Veicot darbības ar ierīci vai to pārvietojot, turiet ierīci horizontāli.

3. Pirms ierīces pārvietošanas vai citām darbībām ar ierīci no tās vispirms jāizlej ūdens, lai tas neiztecētu uz grīdas vai paklāja.

4. Ja tālvadības pults nolikta tās vietā pie roktura, tā ir jāizņem.

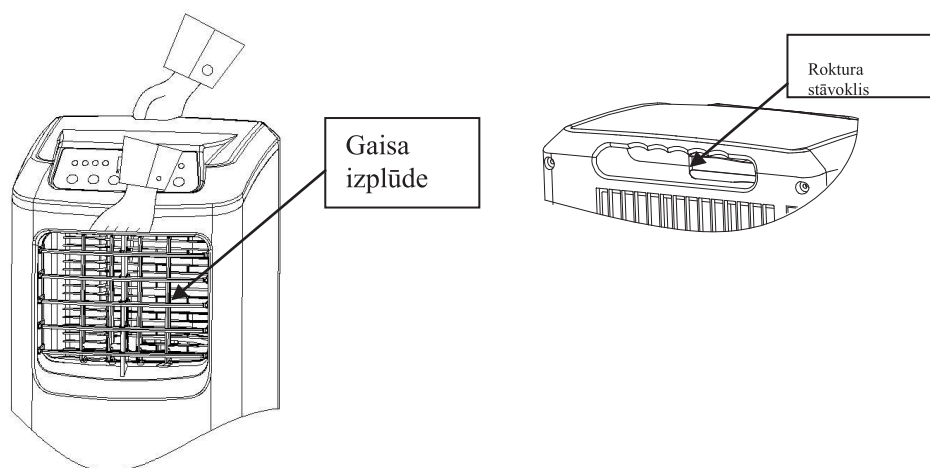

17. attēls

Uzglabāšana sezonai beidzoties

1. Noskrūvējiet drenāžas vāciņu, izņemiet ūdens korķi un izlejiet ūdeni no ūdens trauka.

Piezīme: ierīces pacelšanas leņķis nedrīkst pārsniegt 30 grādus.

2. Iedarbiniet ierīci, iestatiet gaisa padeves režīmu ventilatoram uz mazu ātrumu, turiet šajā režīmā stāvoklī pusi dienas un izžāvējiet ierīces iekšpusi, lai novērstu pelējuma rašanos.

3. Izslēdziet ierīci, atvienojiet ierīci no strāvas padeves avota, uztiniet strāvas vadu tam paredzētajā vietā, ievietojiet spraudkontaktu universālajā ligzdā ierīces aizmugurējā daļā;

uzlieciet ūdens korki un drenāžas vāciņu.

4. Noņemiet siltuma izplūdes caurules montāžas bloku un pienācīgi to novietojiet uzglabāšanai.

Piezīme: lai noņemtu siltuma izplūdes caurules montāžas bloku, turiet siltuma izplūdes caurules C veida skavas rokturi, vienmērīgi velciet uz āru C veida skavu, pagrieziet siltuma izplūdes caurules C veida skavupulksteņa rādītāju griešanās virzienā, līdzskava tiek atbrīvota no aizmugurējā vāka un tad izņemiet siltuma izplūdes caurules montāžas bloku.

5. Iepakojiet gaisa kondicionētāju mīkstā plastmasas maisā, novietojiet ierīci sausā vietā un nodrošiniet, lai tai nepieklūst putekļi, un tā nebūtu sasniedzama bērniem.

6. Izņemiet no tālvadības pults baterijas un pienācīgi noglabāiet.

Piezīme: pārliecinieties, ka ierīce ir novietota sausā vietā. Visi ierīces piederumi ir atbilstoši jāaizsargā no mitruma.

Problēmu risināšana

Nemēģiniet remontēt vai izjaukt gaisa kondicionētāju pats! Ja to darāt, garantija zaudē spēku, un iespējams radīt kaitējumu cilvēkiem vai īpašumam. Ja jums radusies kāda no turpmāk sarakstā norādītajām problēmām, vai arī ieteiktais risinājums nepalīdz, sazinieties ar profesionāliem apkopes/ remonta veicējiem.

Problēma/norāde uz kļūdu	Iemesls	Risinājums
Gaisakondicionētājs nedarbojas	Nav strāvas	Pieslēdziet iekārtu strāvas avotam, kas darbojas, un ieslēdziet to.
	Vai deg indikators, kas norāda, ka iekārta ir pilna ar ūdeni?	Izlejiet iekārtā esošo ūdeni.
	Vai apkārtējās vides temperatūra nav par zemu?	Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra ierīces darbināšanai ir no 10 līdz 35°C.
	Istabas temperatūra ir zemāka nekā temperatūra, kas iestatīta dzesēšanas režīmā.	Nomainiet iestatīto temperatūru
Slikta dzesēšana vai sildīšana	Tieša saules gaismas iedarbība	Aizvelciet aizkarus.
	Durvis un logi ir vaļā, telpā ir daudz cilvēku vai arī ir ieslēgtas citas sildīšanas ierīces dzesēšanas režīmā	Aizveriet durvis un logus, un pievienojiet jaunus gaisa kondicionētājus
	Filtrarežģis ir ļoti netīrs	Iztīriet vai nomainiet filtra režģi
	Gaisa ieplūde vai izplūde aizsērējusi	Novērsiet šķēršļus gaisa plūsmā
Liels troksnis	Gaisa kondicionētājs nav novietots uz līdzenas virsmas	Novietojiet gaisa kondicionētāju uz līdzenas stingras virsmas (tas var samazināt troksni)
Nedarbojas kompresors	Iedarbojusies aizsardzība pret pārkaršanu.	Pagaidiet 3 minūtes, līdz samazinās temperatūra un tad ieslēdziet ierīci
Nedarbojas tālvadības pults	Pārāk liels attālums	Pienesiet tālvadības pulti tuvāk gaisa kondicionētājam un pārliecinieties, ka tālvadības pults ir pavērsta signāla uztvērēja virzienā.
	Tālvadības pults nav pavērsta signāla uztvērēja virzienā	
	Baterijās nav strāvas	Nomainiet baterijas
Displejs rāda E1	Cauruļu temperatūras sensora darbības atteice	Pārbaudiet caurules temperatūru un ar to saistīto kontūru
Displejs rāda E2	Istabas temperatūras sensora darbības atteice	Pārbaudiet istabas temperatūras sensoru un ar to saistīto kontūru
Displejs rāda E4	Aizsardzība pret sasalšanu	Pēc atsaldēšanas funkcijas atjaunojas automātiski.

Deg indikators, kas norāda, ka ūdens līmenis sasniedzis augšējo atzīmi	Ūdens ierīces pamata plātnē sasniedzis augšējo atzīmi	Izlaidiet ūdeni no pamata plātnes.
--	---	------------------------------------

Pielikums


Drošinātāja parametri

Modelis: FSD vai50F

Spriegums: 250V

Strāvas stiprums: 3.15A

Gaisa kondicionētāja shematiska diagramma

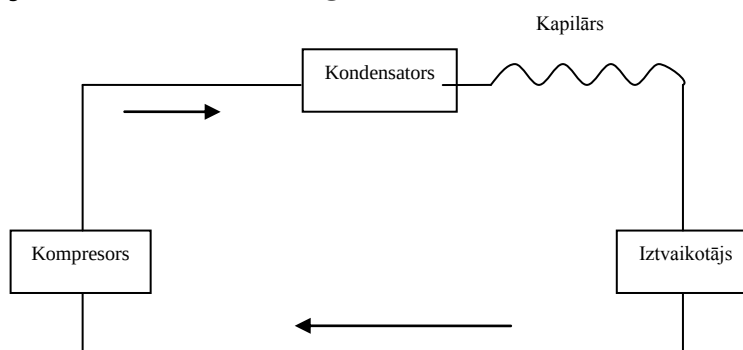

Lai noskaidrotu konkrētus modeļu tehniskos parametrus, lūdzam skatīt uz produkta plāksnītes.



Utilizācija: neuzglabājiēt izlietotos produktus kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Izmantojiēt atsevišķas savākšanas vietas.